

10 Ersatzteile

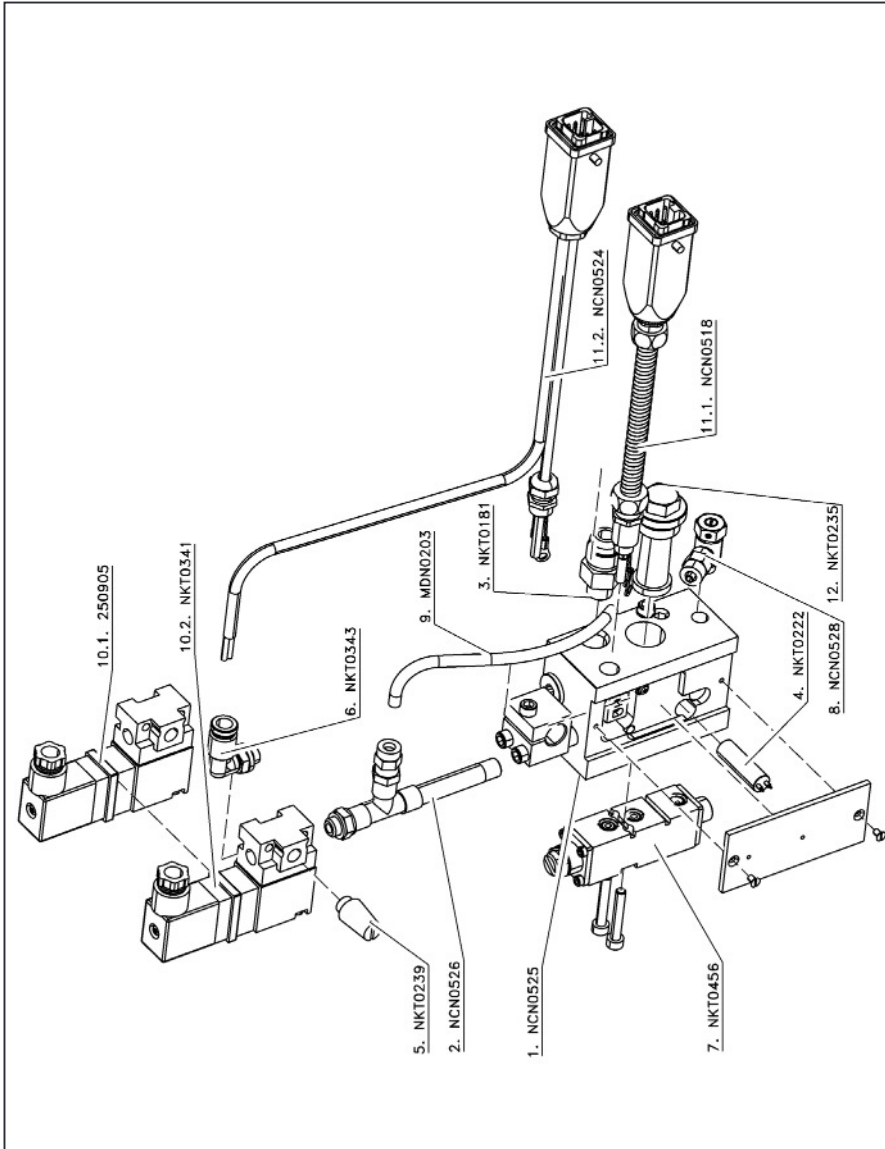


Bild 6: Ersatzteile

Ersatzteile

Teilleiste zu Bild 5 - Ersatzteile

Pos.	Teile-Nr.	Benennung	Anz.	Enthalten
1	NCN0525	Grundkörper Auftragskopf	1	
2	NCN0526	Rohr 1/8 10x100	1	
3	NKT0181	Adapter 0°, UNF 9/16	1	
4	NKT0222	Heizpatrone 10x33	2	
5	NKT0239	Schalldämpfer	1	
6	NKT0343	Luftnippel 90°	1	
7	NKT0456	Sprühmodul B200-FJ	1	
8	NCN0528	Drosselschraube	1	
9	MDN0203	Luftschlauch NW4 PTFE Natur	1	
10.1	250905	Magnetventil 3/2-Wege, 24V	1	FCH0496/ 0497
10.2	NKT0341	Magnetventil 3/2-Wege, 230V	1	FCH0494/ 0495
11.1	NCN0518	Kabelbaum, PT100, HB 6000	1	FCH0494/ 0496/ 0500
11.2	NCN0524	Kabelbaum, PT100, HB 4000	1	FCH0495/ 0497
12	NKT0235	Kopffiltereinheit Serie B	1	